

RITTO-OVIPUHELIMET BASIC 17630XX

Kiitos kun valitsitte Ritto ovipuhelinjärjestelmän. Tämä käyttöohje opastaa teidät käyttämään monipuolisesti Ritto-ovipuhelinjärjestelmää.



OVIPUHELIMEN PERUSKÄYTTÖ, PIKAOHJE

Vieras painaa ulko-ovella ovipuhelinjärjestelmän painiketta: Painiketaululla on valaistut nimikyltit ja sen vieressä painonappi. Kukin painonappi soi yhteen huoneistoon: siihen, minkä nimi ja numero lukevat painonapin vieressä.

Kun ulko-ovella on painettu huoneiston kutsupainiketta, huoneiston ovipuhelin soi niin kauan, kuin painiketta painetaan. Tämän valmistajan erityispiirre on, että ovipuhelin soi huoneistossa, mutta ulko-oven kutsutaulusta ei kuulu ääntä. Asukas nostaa luurin, ja vastaa ovipuhelimeen haluamallaan tavalla: esimerkiksi "B42" tai "Virtanen". Jos vieras halutaan päästää sisään, painetaan ovipuhelimen ovenavauspainiketta kerran rauhallisesti: Ulko-ovi on auki muutaman sekunnin ajastettuna.

Kun ulko-ovella huoneiston kutsupainiketta painetaan, siellä ei ole kuultavissa äänimerkkiä. Huoneistossa taas ovipuhelin soi, ja samoin puhelimesta oleva ylempi painike vilkkuu kertoen puhelimen soivan.

OVIPUHELIMEEN PUHUMINEN

Huoneistossa nostetaan ovipuhelimen luuri ja vastataan esimerkiksi nimellä tai huoneistonumerolla. Luuriin puhutaan voimakkaalla ja selkeällä äänellä, ei kuitenkaan huutaen. Puheyhteys ulko-ovelle kytkeytyy, kun huoneistoon on soitettu. Keskustelu on mahdollista ainoastaan, jos yhteys on muodostettu: keskustelu ei ole mahdollista eikä äänet huoneistosta kuulu ulko-oven painiketaululle, puhelinkoje on pimeä.

ULKO-OVENAVAAMINEN

Avatessa ulko-ovi painetaan ovipuhelimesta avaimenkuvalla varustettua painiketta. Painiketta painetaan rauhallisesti ja kerran, järjestelmä pitää ulko-ovea muutaman sekunnin auki. Ulko-ovella soi tämän merkiksi ovenavaussummeri (lisätoiminne).

VIERAIDEN OPASTAMINEN

Voitte myös opastaa säännöllisiä vieraitanne ovipuhelinjärjestelmän oikeaan käyttöön: Kutsupainike painetaan pohjaan asti, painalluksen pitää olla pitkä ja rauhallinen, ja painiketauluun puhutaan läheltä ja selkeällä voimakkaalla äänellä, ei kuitenkaan huutaen. Oven avauksesta ulko-oven lukossa tai painiketaulussa on summeri (lisätoiminne): vieraan on odotettava, että summeri soi, ennen kuin hän vetää oven auki.

SOITTOÄÄNI JA OVIKELLO

Ovipuhelin varustettu ovikellotoiminnolla, asentaja opastaa, mikäli tämä toiminto on otettu käyttöön. Ovikellon soittoääni ja alaoven soittoääni ovat erilaiset.

ERITYISTÄ HUOMIOITAVAA

Tutustuttehan tähän käyttöohjeeseen huolellisesti. Puhelimesta on soittoäänien mykistys: Kun puhelimesta palaa punainen valo, puhelin ei soi ollenkaan. Painamalla ylempää painiketta valo syytyy, ja painamalla uudestaan valo sammuu. Merkkivalo on liikennevalo: Punainen, niin puhelin ei toimi ollenkaan.



Ovenavauspainike
"lukkopainike"




Yleispainike ja
merkkivalo

SOITTOÄÄNEN VOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ

Ritto-ovipuhelimessa on mahdollista säätää soittoäänien voimakkuutta. Ovipuhelimen ylempi painike on yleiskäyttöinen ohjausnappi.



Soittoääni voidaan kytkeä kokonaan pois päältä esimerkiksi yöajaksi. Painamalla yleispainiketta punainen valo syttyy ja jää palamaan, ja painamalla uudestaan sammuu.

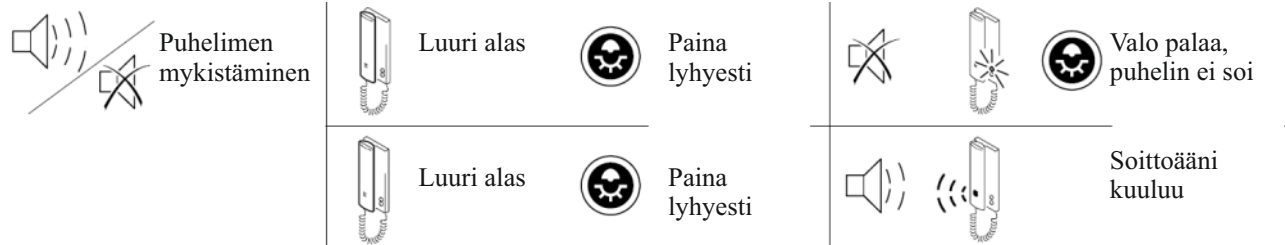


Kun puhelimessa palaa koko ajan punainen valo kertoo se kuten punainen liikennevalo: Puhelin ei toimi eikä soi.

HUOMIOITTEHAN, ETTÄ JOS PUHELIN EI SOI, AINOA SYY ON YLEENSÄ SE, ETTÄ PUHELIN ON MYKISTETTY. TARKISTATTEHAN, ETTÄ PUNAINEN VALO EI PALA!

SOITTOÄÄNEN VAIHTAMINEN

Puhelimen perussoittoääni on tyyppiä "elektroninen helinä". Soittoääni voidaan valita painamalla ensin yleispainike alas ja sen jälkeen ovenavauspainike. Sen jälkeen soittoääniä selataan ovenavauspainikkeella ja hyväksytään vapauttamalla se.

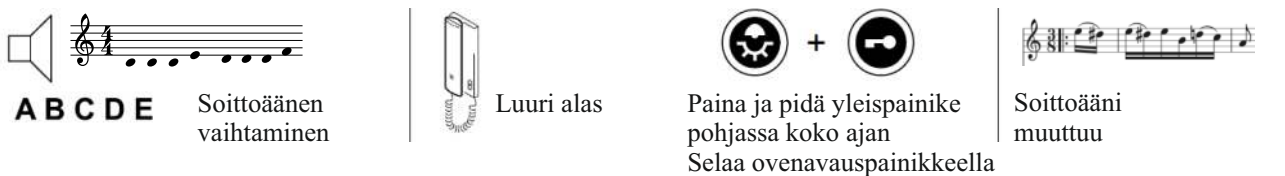

ERIKOISTOIMINNOT

Yleiskäyttöinen ohjauspainike on myös erikoistoimintojen ohjaus. Näitä ei ole yleensä kytketty. Jos erikoistoiminto on, se on porrasvalojen ohjaus. Silloin nostetaan luuri, ja painetaan ohjauspainiketta: Rappukäytävän valot syttyvät. Tämä on siis erittäin harvoin käytetty toiminto.


PUHEKUTSU

Tässä ovipuhelinjärjestelmässä ei ole mahdollista käynnistää puheyhteyttä huoneistosta. Puheyhteys muodostuu vain ja ainoastaan silloin, kun joku painaa ulko-ovella olevaa huoneiston kutsupainiketta.

VAROTOIMENPITEET

Alle 12-vuotiaat lapset eivät saa käyttää yksin ovipuhelinta (huonekojetta). Lapsia on opastettava järjestelmän oikeaan käyttöön, ja muistutettava, että ovipuhelin ei ole lelu.

**ÄLÄ KOSKAAN AVAA ULKO-OVEA KYSYMÄTTÄ TULIJAN HENKILÖLLISYYTTÄ-
TURVALLISUUSALKAASENTEISTA!**

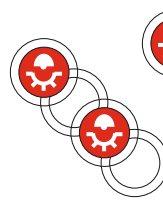

1 Mykistyksen merkkivalo

* punainen = mykistetty

* vilkkuu = soitto



2 Yleispainike:

* Soittoäänen voimakkuussäätö

* Mykistys

* Lamppunappi



3 Ovenavauspainike

4 Luurijohto irroitettavalla liittimellä



1 ja 2



3

4

Function	Activity	Result
Trigger call signal (ring)		Call tone sounds and flashes
Operate door opener	press.	Door opener switches
Switch on/off call signal (call switch-off)	press briefly	illuminates red
	press briefly	Call tone sounds
Select call tone A B C D E	+ press and hold / press repeatedly	Call tone changes
Change call tone volume	press and hold	Volume has been adjusted
Switch additional function (e.g. light) ¹⁾	Pick up receiver press briefly	Switching device switches

1) Optionally with switching device 1 4981, e.g. switch light.

SUMMARY IN ENGLISH

OVIPUHELIMEN HUOLTOTOIMENPITEET

Ovipuhelimen huoltotoimenpiteitä ovat lähinnä puhdistus ja remontoinnin toimenpiteet.

Päivittäiskäytössä ovipuhelinta täytyy käyttää huolellisesti ja varmoin, mutta hellävaraisin ottein.

Puhdistamiseen ei saa käyttää liuottimia. Ovipuhelin puhdistetaan käytön määrästä riippuen muutaman kerran vuodessa nihkeällä säämiskällä käyttäen neutraalia peruspuhdistusainetta. Puhdas ovipuhelin on miellyttävä käyttää, ja puhdasta puhelinta haluaa säilyttää siistinä ja ehjänä pitkään.

REMONTOINNIN TOIMENPITEET

Ovipuhelimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia, vaihdettavia paristoja tai lamppuja. Kuitenkin ovipuhelimen avaaminen voi olla tarpeen: mikäli maalaatte ja remontoitte siten, että ovipuhelin on vaarassa maaliintua tai pölyntyä, suosittelemme ovipuhelin poistamista remontin ajaksi, ja säilyttämisestä turvallisessa paikassa. Huomautamme lisäksi, että ovipuhelin itsessään on erittäin edullinen osa, jolloin remontin yhteydessä se kannattaa uusia.

Mikäli teette remonttia, ovipuhelinta- kuten ei muitakaan sähkökalusteita saa teipata suojaan, vaan ne on irroitettava. Ovipuhelimen alle jää vanhaa seinäpintaa, ja jos puhelin jossain vaiheessa uusitaan, uusi puhelin saattaa olla eri kokoinen kuin vanha. Lisäksi teipillä suojattu puhelin herkästi liimautuu seinään, jolloin puhelimen irrottaminen rikkomatta seinää on mahdotonta. Joskus ovipuhelin jopa liimataan seinään akryylimassalla. Lisäksi ovipuhelimen poistaminen remontin ajaksi on tärkeää, koska pöly ja lika voi rikkoa puhelimen. **ÄLÄ KOSKAAN LIIMAA PUHELINTA SEINÄÄN!** Ovipuhelinta korjattaessa tai vaihdettaessa yksikään ovipuhelinkorjaaja ei tee seinän korjauksia!

PUHELIMEN IRROTTAMINEN

Suosittelamme, että ovipuhelimen irrottamisen ja kiinnittämisen tekee sähköasennusalan ammattilainen: sähköasentaja tai puhelin- tai teleurakoitsija. Puhelimen sisällä ei ole vaarallisia jännitteitä, mutta ammattilaisilla on paremmat valmiudet tähän työhön.

Puhelin irroitetaan seinästä kampeamalla leveällä ruuvimeisselillä puhelimen alapuolella olevasta kolosta.

Puhelimissa johtimet ovat kiinni pikaliittimissä, eli johtoja ei tarvitse irrottaa liittimistä, vaan riittää, että itse liittimet nostetaan irti. Liittimet suojataan esimerkiksi muovipussilla. Jos johtimet on katkaistava, ne merkitään ensin ylös, ja katkaistaan sen jälkeen muutaman senttimetrin pituuteen: näin johtimien paikoista jää kahteen paikkaan merkintä. Johtimet on suojattava oikosululta esim. Puristettavilla johtojatkosliittimillä ("Dolphin", "Schotslock").

Kun puhelin on avattu, johtimet irrotettu, voidaan puhelin irrottaa seinästä poistamalla kiinnitysruuvit.


PUHELIMEN KIINNITTÄMINEN

Puhelin kiinnitetään seinään. Kaapeli voidaan tuoda sisään puhelimen takaa, johdinaukosta.

Johtimet liitetään liittimiin alkuperäisellä tavalla. .

Kun puhelin suljetaan, on huolellisesti tarkistettava, ettei luurijohto jää puristuksiin, ja että kuori menee kunnolla kiinni.

ÄLÄ KOSKAAN JÄTÄ PUHELINTA SEINÄÄN, JOS SEINÄÄ PITÄÄ REMONTOIDA OVIPUHELIMEN KOHDALTA! PUHELIN ON IRROITETTAVA AINA REMONTIN AJAKSI!

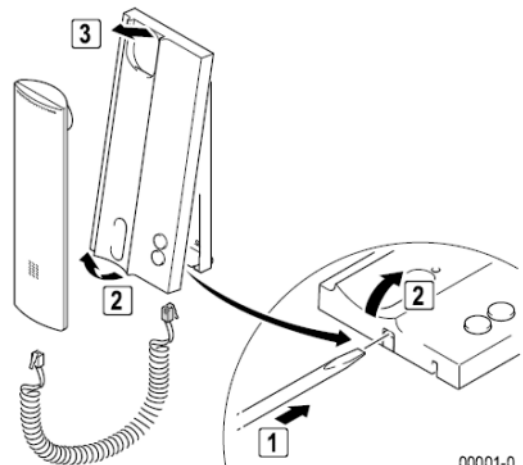

00001-0