


CLASSE 100 LUURITON KUVAPUHELIN 344682 (X16E, WIFI)

Kiitos kun valitsitte Bticino-Terraneo ovipuhelinjärjestelmän. Tämä käyttöohje opastaa teidät käyttämään monipuolisesti Bticino-Terraneo-ovipuhelinjärjestelmää.

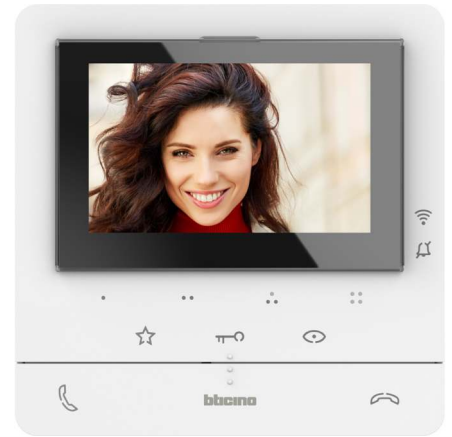

OVIPUHELIMEN PERUSKÄYTTÖ, PIKAOHJE

Vieras painaa ulko-ovella ovipuhelinjärjestelmän painiketta: Painiketaululla on valaistut nimikyltit ja sen vieressä painonappi. Kukin painonappi soi yhteen huoneistoon: siihen, minkä nimi ja numero lukevat painonapin vieressä.

Kun ulko-ovella on painettu huoneiston kutsupainiketta, huoneiston ovipuhelin soi. Kuva puhelimen näyttöruutuun ilmestyy muutamassa sekunnissa automaattisesti. Asukas vastaa puheluun vastauspainikkeella, jossa vilkkuu vihreä valo, ja vastaa ovipuhelimeen haluamallaan tavalla: esimerkiksi "B42" tai "Virtanen". Jos vieras halutaan päästää sisään, painetaan ovipuhelimen ovenavauspainiketta kerran rauhallisesti: Ulko-ovi on auki muutaman sekunnin ajastettuna. Tulija erottuu selkeästi myös pimeällä herkän kameran ja valkoisten kohdevalojen ansiosta.

OVIPUHELIMEEN PUHUMINEN

Huoneistossa ovipuhelimen luuripainiketta painetaan, jolloin puheyhteys taululle muodostuu. Luuriin puhutaan voimakkaalla ja selkeällä äänellä, ei kuitenkaan huutaen. Puheyhteys ulko-ovelle kytkeytyy, kun huoneistoon on soitettu. Keskustelu on mahdollista ainoastaan, jos yhteys on muodostettu: keskustelu ei ole mahdollista eikä äänet huoneistosta kuulu ulko-oven painiketaululle, puhelinkoje on pimeä.

ULKO-OVEN AVAAMINEN

Avatessa ulko-ovi painetaan ovipuhelimesta avaimenkuvalla varustettua painiketta. Painiketta painetaan rauhallisesti ja kerran, järjestelmä pitää ulko-ovea muutaman sekunnin auki. Ulko-ovella soi tämän merkiksi ovenavaussummeri (lisätoiminne). Ovenavaus on mahdollista aina: vaikka kutsua ei ole tehty.



Vastauspainike
vilkkuu vihreänä

VIERAIDEN OPASTAMINEN

Voitte myös opastaa säännöllisiä vieraitanne ovipuhelinjärjestelmän oikeaan käyttöön: Kutsupainike painetaan pohjaan asti, painalluksen pitää olla pitkä ja rauhallinen, ja painiketauluun puhutaan läheltä ja selkeällä voimakkaalla äänellä, ei kuitenkaan huutaen. Oven avauksesta ulko-oven lukossa tai painiketaulussa on summeri (lisätoiminne): vieraan on odotettava, että summeri soi, ennen kuin hän vetää oven auki.



Ovenavaus-
painike

SOITTOÄÄNI JA OVIKELLO

Ovipuhelin varustettu ovikellotoiminnolla, asentaja opastaa, mikäli tämä toiminto on otettu käyttöön. Ovikellon soittoääni ja alaoven soittoääni ovat erilaiset.

SOITTOÄÄNEN VOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ

Bticino-Terraneo Classe 100 ovipuhelimessa on mahdollista säätää soittoäänen voimakkuutta. Ovipuhelimen oikealla on säädin, jolla soittoäänen voimakkuus säätyy. Säädintä painetaan, jolloin näyttöön tulee kellon kuva. Painamalla säädintä ylös ja alas voimakkuus säätyy.

Soittoääni voidaan kytkeä kokonaan pois päältä esimerkiksi yöajaksi. Tämä tehdään samalla säätimellä, kellonkuvaan tulee rasti päälle, ja punainen merkkivalo jää vilkkumaan.



Kellosymboli osoittaa säätönupin paikan, ja punaisena vilkkuessaan kertoo, että puhelin on pois päältä.

Kun puhelin on mykistetty, se ei soi. Muut toiminnot puhelimessa toimivat. Huomautus: Koko järjestelmä voidaan sammuttaa keskuslaitteessa olevalla kellokytkimellä yöajaksi. Tämä on taloyhtiökohtainen päätös. Kun ovipuhelinjärjestelmä on sammutettu kellokytkimellä, se on kokonaan pois käytöstä.

SOITTOÄÄNEN VAIHTAMINEN

Puhelimen perussoittoääni on tyyppiä "elektroninen helinä". Soittoääni voidaan valita painamalla sivussa olevaa säädintä yli kahdeksan sekuntia. Painamalla säädintä ylös ja alas selataan näkyviin soittoäänivalikko, ja tämän symboli on nuotti. Selataan nuotti näkyviin, painetaan säädintä. Ensimmäisenä listassa on pääovi "0": esimerkiksi järjestelmä, jossa on portti, portin takana rappukohtaiset painiketaulut portin taulu on "0", sisäpihan taulut siitä eteenpäin "1", "2" jne. Ovenkuva on taas ovikello, jos se on kytketty. Lisätietoja seuraavalla sivulla.



Paina säädintä >8sek

Näppäinäänet on/off

Nuotti eli soittoään

"0" päätaulu, "01" soittoääni

ERIKOISTOIMINNOT

Classe-video-ovipuhelimessa on ovenavauspainikkeen lisäksi ylimääräinen painike, tähti. Niitä ei yleensä ole koskaan otettu käyttöön, mutta niihin voidaan kytkeä tarvittaessa erikoistoimintoja: esimerkiksi huoneiston oven avaaminen, rappukäytävän valojen ohjaus, sisäpuhelut jne. Mikäli painikkeisiin on kytketty toimintoja, siitä on annettu erillinen ohje. 344682-mallissa on lisäksi neljä toimintopainiketta näytön alla, jotka on merkitty 1-4 pisteellä.

KUVAKUTSU

Video-ovipuhelimen kuva ilmestyy näytölle heti, kun ala-ovelta on painettu painiketaulusta vastaavaa kutsupainiketta. Halutessa kuva voidaan kutsua myös itse: kun luuri on laskettuna alas, paikoilleen, painetaan kuvakutsupainiketta (kts. Seuraava sivu). Kuva ilmestyy näyttöön. Tämän jälkeen voidaan nostaa luuri, ja keskustella ulko-ovellet. Kuva on näkyvässä puolen minuutin ajan, ja kuvakutsu voidaan toistaa kuvan kadottua muutaman sekunnin kuluttua. Kun kuva on näytössä, voidaan painaa luurinäppäintä, ja halutessa keskustella.


SISÄPUHELU

Mikäli huoneistossa on useampi ovipuhelin, jotka soivat samasta ulkotaulun painikkeesta, tähtinäppäimeen voidaan ohjelmoida sisäpuhelutoiminne.

VAROTOIMENPITEET

Alle 12-vuotiaat lapset eivät saa käyttää yksin ovipuhelinta (huonekojetta). Lapsia on opastettava järjestelmän oikeaan käyttöön, ja muistutettava, että ovipuhelin ei ole lelu.

ÄLÄ KOSKAAN AVAA ULKO-OVEA KYSYMÄTTÄ TULIJAN HENKILÖLLISYYTTÄ-TURVALLISUUSALKAASENTEISTA!

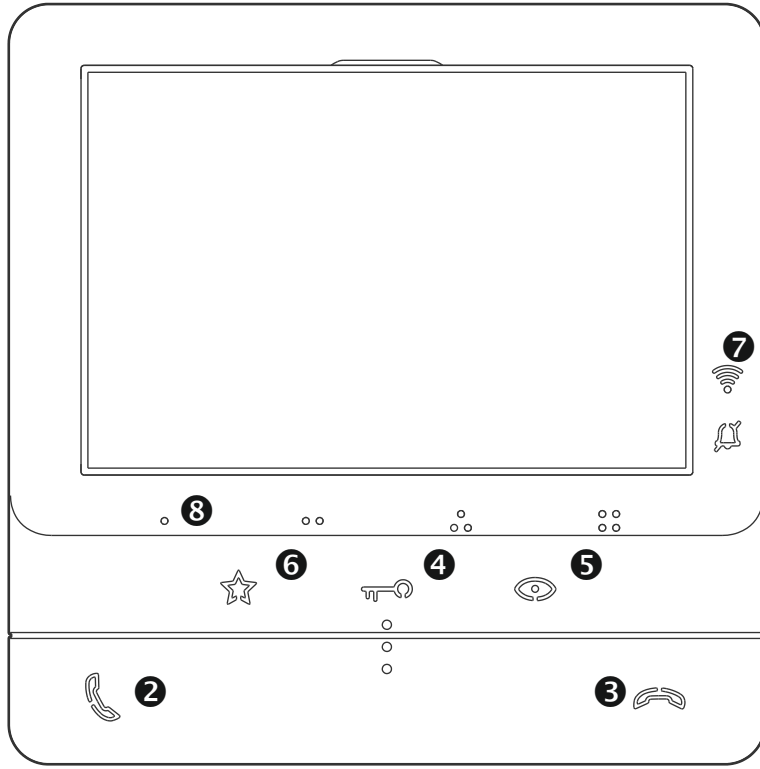

- 1 Säädin "joystick"
- 2 Luurinäppäin vastaa ja vihreä merkkivalo
- 3 Linjan katkaisu ja punainen merkkivalo
- 4 Ovenavauspainike
- 5 Kuvakutsu
- 6 Lisätoiminnot
- 7 Wifi-yhteys päällä, yhteydessä verkkoon
- 8 Ohjelmoitavat painikkeet 1-4

Soittoäänien valinta



ICON	TYPE OF CALL
	Ensisijaisen tai ainoan painiketaulun soittoäänien valinta
	Toisen painiketaulun soittoäänien valinta
	Ovikellon soittoäänien valinta
	Sisäpuhelun soittoäänien valinta
	Ulkoisen sisäpuhelun soittoäänien valinta (vain 346850-järjestelmissä)

Classe 100 X16E mahdollistaa yhteyden kännykkään. Ovipuhelimen soitto siirtyy kännykkään asennettuun Bticino Classe 100-appiin, joka on ladattavissa sovelluskaupoista.

Tässä ohjeessa on kuvailtu ovipuhelimen peruskäyttö, tässä Classe 100-mallissa on erittäin paljon toimintoja: Näistä laajemmin englanninkielisessä ohjekirjassa sekä youtube-videoissa.

KÄYTTÖNOTTO

Sovelluskaupasta (ios, Android) ladataan Bticino Classe 100-appi. Käynnistetään sovelluskauppa, ja haetaan hakusanalla ”Bticino”. Sovelluksista löytyy Bticino Classe 100, asennetaan se.

Sovellukseen luodaan tili. Tähän käytetään omaa sähköpostiosoitetta. Bticino ei käytä sähköpostiosoitetta muuhun käyttöön eikä luovuta sitä kolmansille osapuolille, joten henkilökohtaisen sähköpostin käyttäminen on turvallista. Tilin luominen tapahtuu antamalla sovelluksessa perustiedot, ja odottamalla, että sähköpostiin tulee aktivointilinkki.

OVIPUHELIMEN JA SOVELLUKSEN LIITTÄMINEN

Varmista, että kotisi langaton verkko on päällä ja toiminnassa. Sinun tulee tietää verkon nimi (SSID) ja tunnus. Voit kokeilla tätä esimerkiksi siten, että tietokoneestasi tai kännykästäsi valitse verkon, valitse ”unohda” ja kirjaudut uudelleen verkkoon verkon salasanalla.

Ovipuhelimen ja sovelluksen liittämisen aluksi varmistu, että kännykän wifi-yhteys on päällä, yhteydessä ja toiminnassa. Liittämisen ajan sekä ovipuhelin että kännykkä on oltava samassa verkossa, yhteyden muodostuksen jälkeen toimii kaikkialla.

Kirjaudu Bticino Classe 100 App-sovellukseen sähköpostiosoitteella ja salasanalla, jonka juuri loit. Valitse ”>, >” eli eteenpäin, ja hetken päästä sovellus käynnistää kameran, ja haluaa lukea ovipuhelimesta QR-koodin.

Paina ovipuhelimesta valintanäppäintä (sivussa oleva joystick) ja valitse asetukset, hammaspyörän kuvake. Käynnistä tätä kautta Wifi, jolloin näytölle ilmestyy QR-koodi. Lue tämä QR-koodi Bticino Classe 100 Apilla.

App ilmoittaa näytöllä liittyneensä väliaikaiseen verkkoon ”Bticino...”. Hetken päästä app näyttää näytöllä Wifi-verkot- valitse niistä omasi, ja anna sen jälkeen verkon salasana. Jos App kysyy ovipuhelimen ip-osoitetta, niin samalla hetkellä tuo ip-osoite näkyy ovipuhelimen näytöllä: syötä se appiin.

Yhteys on muodostunut. Appi kysyy ”homepage preferences”, mutta ne koskevat lisätoimintoja, mitä haluat apin näytöllä olevan.

ONGELMANRATKAISU

Yhteydenmuodostus: Sekä Apista että ovipuhelimesta asetustilasta voit valita ”reset”, tyhjennä asetukset. Tämän voi tehdä ongelmitta, ja aloittaa alusta.

LINKIT

Laaja ohjekirja EN



<https://catalogue.bticino.com/BTI-344682-EN>

Classe 100 ohjevideo




<https://youtu.be/7d2W2tY4T20>

Elkesan Whatsapp



<https://wa.me/message/C2XPU6BQJEGNK1>

SOVELLUKSEN BTICINO CLASSE 100-APP PÄÄNÄYTTÖ

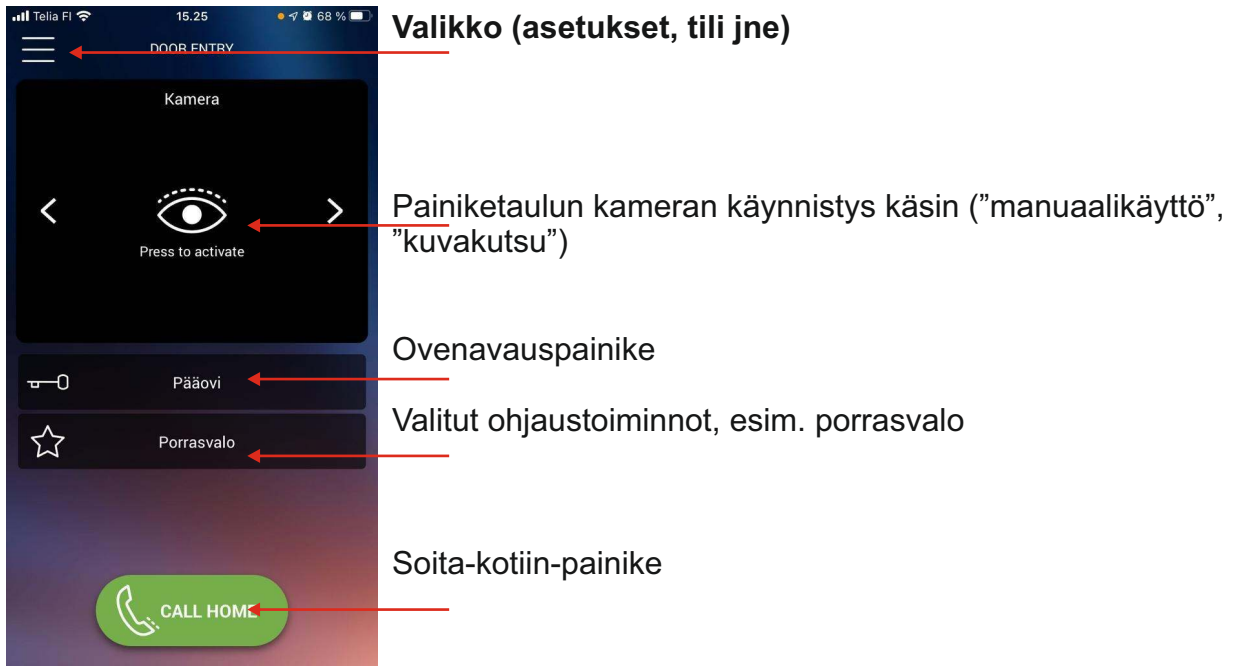

5/8

KÄYTTÖ JA TOIMINNOT

Kun ovipuhelinjärjestelmän painiketaulusta painetaan huoneistonne painiketta, Classe 100-ovipuhelin soi. Samalla myös Classe 100-app soi. Puheluun vastataan painamalla esiin tulevaa kuvaketta ja painamalla luurinkuvaa.

Oven avaus tehdään vetämällä ovenavauskuvaketta näytöllä.

Painamalla sovelluksen näytöllä olevaa silmäkuvaa voidaan aktivoida painiketaulun kamera käsin: tämä vastaa fyysisessä ovipuhelimessa olevaa ”silmän kuvaa”.

”Call home”-painikkeella voidaan soittaa nimensä mukaisesti kotiin: Kun tästä painikkeesta painetaan, ovipuhelin soi, ja siihen voidaan vastata.

Ovenavauspainiketta voidaan painaa milloin tahansa, eli ovi aukeaa, vaikkei puhekuvayhteys ole auki.

Mikäli halutaan, ettei ovipuhelimen soitto siirry kännykkään, valitaan ovipuhelimen valikosta ”wifi” ja kytketään se pois. Yhteys palautetaan kytkemällä wifi takaisin päälle.

Yhteen ovipuhelimeen voidaan liittää useita käyttäjiä. Ensin luodaan ensimmäinen yhteys, ”pääkäyttäjä”. Tämän jälkeen luodaan muihin kännyköihin oma tili käyttäen henkilön omaa sähköpostiosoitetta. Sen jälkeen pääkäyttäjä lisää sovelluksen valikosta uuden käyttäjän, ”invite” käyttäen uuden käyttäjän sähköpostiosoitetta.

OVIPUHELIMEN HUOLTOTOIMENPITEET

Ovipuhelimen huoltotoimenpiteitä ovat lähinnä puhdistus ja remontoinnin toimenpiteet.

Päivittäiskäytössä ovipuhelinta täytyy käyttää huolellisesti ja varmoin, mutta hellävaraisin ottein.

Puhdistamiseen ei saa käyttää liuottimia. Ovipuhelin puhdistetaan käytön määrästä riippuen muutaman kerran vuodessa nihkeällä säämiskällä käyttäen neutraalia peruspuhdistusainetta. Puhdas ovipuhelin on miellyttävä käyttää, ja puhdasta puhelinta haluaa säilyttää siistinä ja ehjänä pitkään.

REMONTOINNIN TOIMENPITEET

Ovipuhelimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia, vaihdettavia paristoja tai lamppuja. Kuitenkin ovipuhelimen avaaminen voi olla tarpeen: mikäli maalaatte ja remontoitte siten, että ovipuhelin on vaarassa maaliintua tai pölyntyä, suosittelemme ovipuhelin poistamista remontin ajaksi, ja säilyttämisestä turvallisessa paikassa. Huomautamme lisäksi, että ovipuhelin itsessään on erittäin edullinen osa, jolloin remontin yhteydessä se kannattaa uusia.

Mikäli teette remonttia, emme suosittele ovipuhelimen teippaamista suojaan. Ovipuhelimen alle jää vanhaa seinäpintaa, ja jos puhelin jossain vaiheessa uusitaan, uusi puhelin saattaa olla eri kokoinen kuin vanha. Lisäksi teipillä suojattu puhelin herkästi liimautuu seinään, jolloin puhelimen irrottaminen rikkomatta seinää on mahdotonta. Joskus ovipuhelin jopa liimataan seinään akryylimassalla. Yleensäkin suosittelemme ovipuhelimen poistamista remontin ajaksi, koska pöly ja lika voi rikkoa puhelimen.

PUHELIMEN IRROTTAMINEN

Suosittelme, että ovipuhelimen irrottamisen ja kiinnittämisen tekee sähköasennusalan ammattilainen: sähköasentaja tai puhelin- tai teleurakoitsija. Puhelimen sisällä ei ole vaarallisia jännitteitä, mutta ammattilaisilla on paremmat valmiudet tähän työhön.

Puhelin irroitetaan seinästä yksinkertaisesti nostamalla sitä ylöspäin. Seinässä oleva metallilinen irroitetaan, ja kiinnitetään takaisin puhelimeen.

Video-ovipuhelimessa johtimet ovat kiinni pikaliittimissä, eli johtoja ei tarvitse irrottaa liittimistä, vaan riittää, että itse liittimet nostetaan irti. Liittimet suojataan esimerkiksi muovipussilla. Jos johtimet on katkaistava, ne merkitään ensin ylös, ja katkaistaan sen jälkeen muutaman senttimetrin pituuteen: näin johtimien paikoista jää kahteen paikkaan merkintä. Johtimet on suojattava oikosululta esim. Puristettavilla johtojatkosliittimillä ("Dolphin", "Schotslock").

Kun puhelin on avattu, johtimet irrotettu, voidaan puhelinkoje irrottaa seinästä poistamalla kiinnitysruuvit.

PUHELIMEN KIINNITTÄMINEN

Puhelin kiinnitetään seinään. Kaapeli voidaan tuoda sisään puhelimen takaa, johdinaukosta.

Johtimet liitetään liittimiin alkuperäisellä tavalla. Metallilinen kiinnitetään seinään, ja puhelin lasketaan siihen kiinni.

USER MANUAL, KÄYTTÖOHJE, WEB



<https://elkesan.fi/d10000757>



<https://elkesan.fi/d10000771>



<https://elkesan.fi>