

# CLASSE 100 LUURILLINEN KUVAPUHELIN 344625 (V16M, 2020)

Kiitos kun valitsitte Bticino-Terraneo ovipuhelinjärjestelmän. Tämä käyttöohje opastaa teidät käyttämään monipuolisesti Bticino-Terraneo-ovipuhelinjärjestelmää.



## OVIPUHELIMEN PERUSKÄYTTÖ, PIKAOHJE

**Vieras painaa ulko-ovella ovipuhelinjärjestelmän painiketta: Painiketaululla on valaistut nimikyltit ja sen vieressä painonappi. Kukin painonappi soi yhteen huoneistoon: siihen, minkä nimi ja numero lukevat painonapin vieressä.**

**Kun ulko-ovella on painettu huoneiston kutsupainiketta, huoneiston ovipuhelin soi. Kuva puhelimen näyttöruutuun ilmestyy muutamassa sekunnissa automaattisesti. Asukas vastaa puheluun vastauspainikkeella, jossa vilkkuu vihreä valo, ja vastaa ovipuhelimeen haluamallaan tavalla: esimerkiksi "B42" tai "Virtanen". Jos vieras halutaan päästää sisään, painetaan ovipuhelimen ovenavauspainiketta kerran rauhallisesti: Ulko-ovi on auki muutaman sekunnin ajastettuna. Tulija erottuu selkeästi myös pimeällä herkän kameran ja valkoisten kohdevalojen ansiosta.**

## OVIPUHELIMEEN PUHUMINEN

Huoneistossa ovipuhelimen luuri nostetaan, jolloin puheyhteys taululle muodostuu. Luuriin puhutaan voimakkaalla ja selkeällä äänellä, ei kuitenkaan huutaen. Puheyhteys ulko-ovelle kytkeytyy, kun huoneistoon on soitettu. Keskustelu on mahdollista ainoastaan, jos yhteys on muodostettu: keskustelu ei ole mahdollista eikä äänet huoneistosta kuulu ulko-oven painiketaululle, puhelinkoje on pimeä.

## ULKO-OVEN AVAAMINEN

Avatessa ulko-ovi painetaan ovipuhelimesta avaimenkuvalla varustettua painiketta. Painiketta painetaan rauhallisesti ja kerran, järjestelmä pitää ulko-ovea muutaman sekunnin auki. Ulko-ovella soi tämän merkiksi ovenavaussummeri (lisätoiminne). Ovenavaus on mahdollista aina: vaikka kutsua ei ole tehty.



## VIERAIDEN OPASTAMINEN

Voitte myös opastaa säännöllisiä vieraitanne ovipuhelinjärjestelmän oikeaan käyttöön: Kutsupainike painetaan pohjaan asti, painalluksen pitää olla pitkä ja rauhallinen, ja painiketauluun puhutaan läheltä ja selkeällä voimakkaalla äänellä, ei kuitenkaan huutaen. Oven avauksesta ulko-oven lukossa tai painiketaulussa on summeri (lisätoiminne): vieraan on odotettava, että summeri soi, ennen kuin hän vetää oven auki.

## SOITTOÄÄNI JA OVIKELLO

Ovipuhelin varustettu ovikellotoiminnolla, asentaja opastaa, mikäli tämä toiminto on otettu käyttöön. Ovikellon soittoääni ja alaoven soittoääni ovat erilaiset.

## SOITTOÄÄNEN VOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ

Bticino-Terraneo Classe 100 ovipuhelimessa on mahdollista säätää soittoäänen voimakkuutta. Ovipuhelimen oikealla on säädin, jolla soittoäänen voimakkuus säätyy. Säädintä kierretään, jolloin soittoääni on voimakkaampi tai hiljaisempi. Toisessa ääriasennossa soittoääni on voimakas. Toisessa äärilaidassa soittoääni on pois päältä, mykistetty.




Kellosymboli osoittaa säätönupin paikan, ja punaisena vilkkuessaan kertoo, että puhelin on pois päältä.

Soittoääni voidaan näin kytkeä kokonaan pois päältä esimerkiksi yöajaksi. Kun säädin on säädetty pienimmälle, puhelin ei voi soida, ja ja punainen merkkivalo jää vilkkumaan.

Kun puhelin on mykistetty, se ei soi. Muut toiminnot puhelimessa toimivat. Huomautus: Koko järjestelmä voidaan sammuttaa keskuslaitteessa olevalla kellokytkimellä yöajaksi. Tämä on taloyhtiökohtainen päätös. Kun ovipuhelinjärjestelmä on sammutettu kellokytkimellä, se on kokonaan pois käytöstä.

## SOITTOÄÄNEN VAIHTAMINEN

Puhelimen perussoittoääni on tyyppiä "elektroninen helinä". Soittoääni voidaan valita nostamalla ensin luuri, ja odottamalla puoli minuuttia, kunnes punainen mykistysvalo alkaa vilkkua. Soittoääniä selataan painamalla silmäkuvapainiketta. Kun sopiva soittoääni on löytynyt, lasketaan luuri alas, jolloin soittoääni tallentuu. (Mikäli järjestelmässä on käytössä sisäpuhelutoiminnot, tähtinäppäin valitsee soittoäänien siihen. Ovikellon ollessa käytössä, valintänäppäin on lukkopainike. Lisätietoja seuraavalla sivulla.)

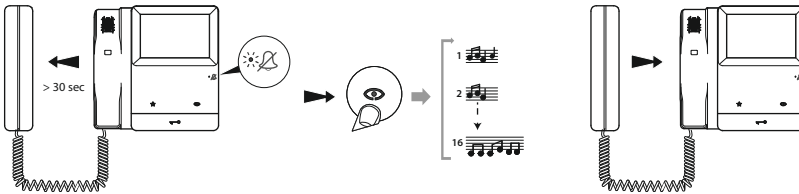

### ERIKOISTOIMINNOT

Classe-video-ovipuhelimessa on ovenavauspainikkeen lisäksi ylimääräinen painike, tähti. Niitä ei yleensä ole koskaan otettu käyttöön, mutta niihin voidaan kytkeä tarvittaessa erikoistoimintoja: esimerkiksi huoneiston oven avaaminen, rappukäytävän valojen ohjaus, sisäpuhelut jne. Mikäli painikkeisiin on kytketty toimintoja, siitä on annettu erillinen ohje.



### KUVAKUTSU

Video-ovipuhelimen kuva ilmestyy näytölle heti, kun ala-ovelta on painettu painiketaulusta vastaavaa kutsupainiketta. Halutessa kuva voidaan kutsua myös itse: kun luuri on laskettuna alas, paikoilleen, painetaan kuvakutsupainiketta (kts. Seuraava sivu). Kuva ilmestyy näyttöön. Tämän jälkeen voidaan nostaa luuri, ja keskustella ulko-ovelle. Kuva on näkyvässä puolen minuutin ajan, ja kuvakutsu voidaan toistaa kuvan kadottua muutaman sekunnin kuluttua. Kun kuva on näytössä, voidaan painaa luurinäppäintä, ja halutessa keskustella.




### SISÄPUHELU

Mikäli huoneistossa on useampi ovipuhelin, jotka soivat samasta ulkotaulun painikkeesta, tähtinäppäimeen voidaan ohjelmoida sisäpuhelutoiminne.

### VAROTOIMENPITEET


Alle 12-vuotiaat lapset eivät saa käyttää yksin ovipuhelinta (huonekojetta). Lapsia on opastettava järjestelmän oikeaan käyttöön, ja muistutettava, että ovipuhelin ei ole lelu.

**ÄLÄ KOSKAAN AVAA ULKO-OVEA KYSYMÄTTÄ TULIJAN HENKILÖLLISYYTTÄ-  
TURVALLISUUSALKAASENTEISTA!**

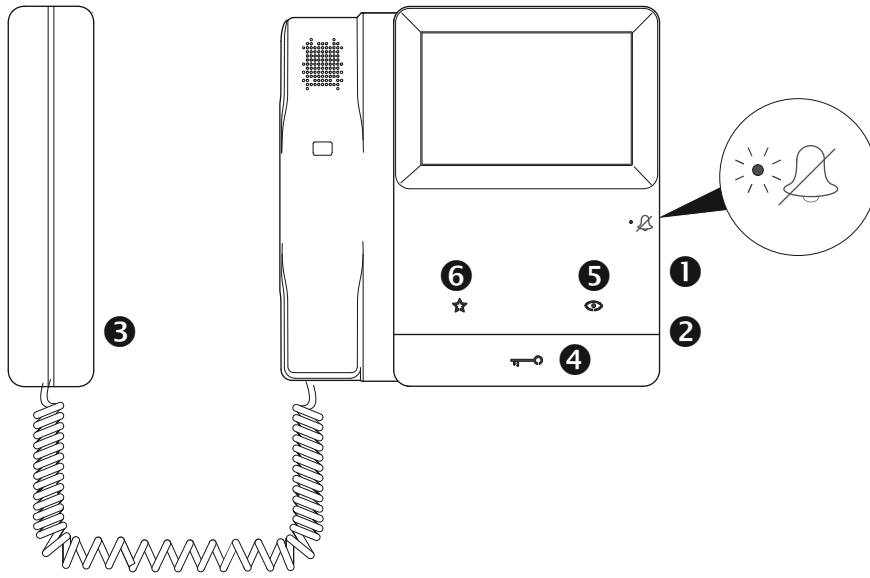

- 1 Soittoäänen voimakkuus ja mykistys
- 2 Kuvan kirkkaus ja kontrasti
- 3 Luuri
- 4 Ovenavauspainike
- 5 Kuvakutsu
- 6 Lisätoiminnot

Soittoäänen valinta

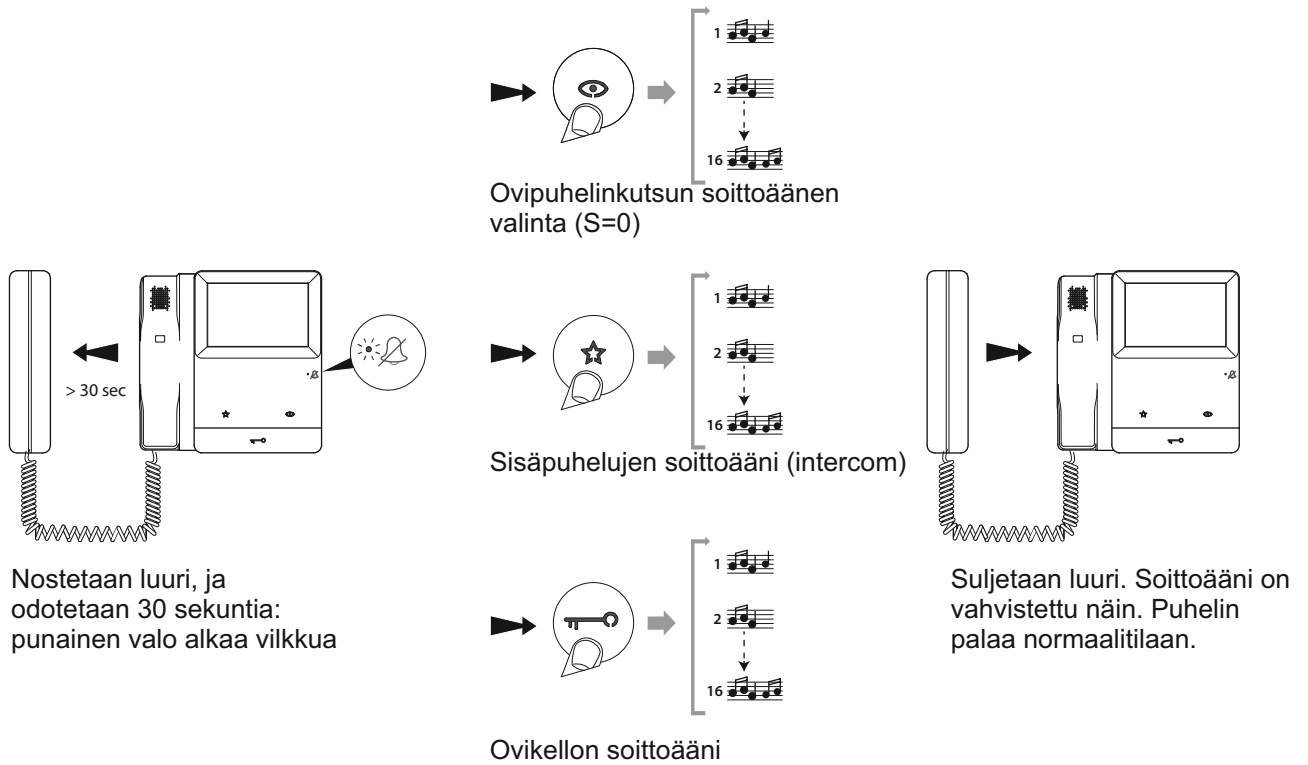

Luuri nostetaan, ja soittoääni valitaan. Luurin ollessa kädessä, punainen valo vilkkuu ja kertoo, että puhelin on soittoäänien valintatilassa. Jos soittoääntä ei valita, valo sammuu 20 sekunnin kuluttua, ja puhelin palaa normaalitilaan. Tee siis valinta heti sen jälkeen, kun punainen valo alkaa vilkkua.

## OVIPUHELIMEN HUOLTOTOIMENPITEET

Ovipuhelimen huoltotoimenpiteitä ovat lähinnä puhdistus ja remontoinnin toimenpiteet.

Päivittäiskäytössä ovipuhelinta täytyy käyttää huolellisesti ja varmoin, mutta hellävaraisin ottein.

Puhdistamiseen ei saa käyttää liuottimia. Ovipuhelin puhdistetaan käytön määrästä riippuen muutaman kerran vuodessa nihkeällä mikrokuituliinalla käyttäen neutraalia peruspuhdistusainetta. Puhdas ovipuhelin on miellyttävä käyttää, ja puhdasta puhelinta haluaa säilyttää siistinä ja ehjänä pitkään.

## REMONTOINNIN TOIMENPITEET

Ovipuhelimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia, vaihdettavia paristoja tai lamppeja. Kuitenkin ovipuhelimen avaaminen voi olla tarpeen: mikäli maalaatte ja remontoitte siten, että ovipuhelin on vaarassa maaliintua tai pölyntyä, suosittelemme ovipuhelin poistamista remontin ajaksi, ja säilyttämisestä turvallisessa paikassa. Huomautamme lisäksi, että ovipuhelin itsessään on erittäin edullinen osa, jolloin remontin yhteydessä se kannattaa uusia.

Mikäli teette remonttia, emme suosittele ovipuhelimen teippaamista suojaan. Ovipuhelimen alle jää vanhaa seinäpintaa, ja jos puhelin jossain vaiheessa uusitaan, uusi puhelin saattaa olla eri kokoinen kuin vanha. Lisäksi teipillä suojattu puhelin herkästi liimautuu seinään, jolloin puhelimen irrottaminen rikkomatta seinää on mahdotonta. Joskus ovipuhelin jopa liimataan seinään akryylimassalla. Yleensäkin suosittelemme ovipuhelimen poistamista remontin ajaksi, koska pöly ja lika voi rikkoa puhelimen.

## PUHELIMEN IRROTTAMINEN

Suosittellemme, että ovipuhelimen irrottamisen ja kiinnittämisen tekee sähköasennusalan ammattilainen: sähköasentaja tai puhelin- tai teleurakoitsija. Puhelimen sisällä ei ole vaarallisia jännitteitä, mutta ammattilaisilla on paremmat valmiudet tähän työhön.

Puhelin irroitetaan seinästä yksinkertaisesti nostamalla sitä ylöspäin. Puhelimen takana on seinäteline, jonka koukkujen varassa puhelin lepää. Seinässä oleva metalliteline irroitetaan, ja kiinnitetään takaisin puhelimeen. Jos puhelin ei tahdo irrota, riittää, kun puhelinta napautetaan kämmenellä alhaaltapäin.

Video-ovipuhelimessa johtimet ovat kiinni pikaliittimissä, eli johtoja ei tarvitse irrottaa liittimistä, vaan riittää, että itse liittimet nostetaan irti. Liittimet suojataan esimerkiksi muovipussilla. Jos johtimet on katkaistava, ne merkitään ensin ylös, ja katkaistaan sen jälkeen muutaman senttimetrin pituuteen: näin johtimien paikoista jää kahteen paikkaan merkintä. Johtimet on suojattava oikosululta esim. puristettavilla johtojatkosliittimillä ("Dolphin", "Schotslock"), "sokeripalalla" tai teipillä siten, ettei se irtoa.

Kun puhelin on avattu, johtimet irrotettu, voidaan puhelinkoje irrottaa seinästä poistamalla kiinnitysruuvit.

## PUHELIMEN KIINNITTÄMINEN

Puhelin kiinnitetään seinään. Kaapeli voidaan tuoda sisään puhelimen takaa, johdinaukosta.

Johtimet liitetään liittimiin alkuperäisellä tavalla. Metalliteline kiinnitetään seinään, ja puhelin lasketaan siihen kiinni.

## KÄYTTÖOHJE, USER MANUAL

Käyttöohje



<https://elkesan.fi/d10000822>

User manual



<https://elkesan.fi/d10000883>

Web



<https://elkesan.fi>