

ELLISSE-OVIPUHELIN 227721

Kiitos kun valitsitte Elkesan-Acet ovipuhelinjärjestelmän. Tämä käyttöohje opastaa teidät käyttämään monipuolisesti Elkesan-Acet-ovipuhelinjärjestelmää.



OVIPUHELIMEN PERUSKÄYTTÖ, PIKAOHJE

Vieras painaa ulko-ovella ovipuhelinjärjestelmän painiketta: Painiketaululla on valaistut nimikyltit ja sen vieressä painonappi. Kukin painonappi soi yhteen huoneistoon: siihen, minkä nimi ja numero lukevat painonapin vieressä.

Kun ulko-ovella on painettu huoneiston kutsupainiketta, huoneiston ovipuhelin soi niin kauan, kuin painiketta painetaan. Kuva puhelimen näyttöruutuun ilmestyy muutamassa sekunnissa automaattisesti. Asukas avaa puheyhteyden, ja vastaa ovipuhelimeen haluamallaan tavalla: esimerkiksi "B42" tai "Virtanen". Puheyhteys avataan painamalla ◀ . Jos vieras halutaan päästää sisään, painetaan ovipuhelimen ovenavauspainiketta pitkään ja rauhallisesti. Tulija erottuu selkeästi myös pimeällä herkän kameran jaa valkoisten kohdevalojen ansiosta. Keskustelun jälkeen painetaan uudelleen ◀ , jolloin punainen valo sammuu ja yhteys katkeaa.

OVIPUHELIMEEN PUHUMINEN

Huoneistossa ovipuhelimen yhteys avataan ja siihen puhutaan n. 30 senttimetrin etäisyydeltä. Laitteeseen puhutaan voimakkaalla ja selkeällä äänellä, ei kuitenkaan huutaen. Ovipuhelimesta on huomioitu erityisesti käyttömukavuus: oma puheääni kaiutuu vaimeasti takaisin kaiuttimesta, jolloin voidaan varmistua, että järjestelmä toimii oikein. Puheyhteys ulko-ovelle kytkeytyy, kun huoneistoon on soitettu. Keskustelu on mahdollista ainoastaan, jos yhteys on päällä: keskustelu ei ole mahdollista eikä äänet huoneistosta kuulu ulko-oven painiketaululle, kun vastauspainike on ylhäällä. Keskustelumahdollisuus huoneiston ja ulko-oven painiketaulun välillä katkeaa vasta, kun ulko-oven painiketaululta painetaan jonkun muun huoneiston painiketta: tällöin ovipuhelin soi jossain muussa huoneistossa, ja keskustelumahdollisuus siirtyy tähän huoneistoon. Keskustelu on mahdollista ainoastaan kutsutun huoneiston ja ulko-oven painiketaulun välillä. Ovipuhelimen oikeassa yläkulmassa oleva punainen merkkivalo ilmaisee, että yhteys on auki painiketaululle.

ULKO-OVEN AVAAMINEN



Avatessa ulko-ovi painetaan ovipuhelimesta avaimenkuvalla varustettua painiketta. Painiketta painetaan rauhallisesti ja pitkään, muutaman sekunnin ajan, jotta tulija ehtii avata ulko-oven. Ulko-ovella soi tämän merkiksi ovenavaussummeri. Käyttömukavuuden vuoksi puheyhteys ulko-oven painiketaulun ja ovipuhelimen välillä poistuu siksi aikaa, kun ovenavauspainiketta painetaan. Näin ovipuhelimen käyttäjä huoneistossa voi varmistua, että ovenavauskomento on mennyt perille. Ovenavaus on mahdollista ainoastaan kutsun jälkeen: ovenavauspainike ei toimi muulloin.

VIERAIDEN OPASTAMINEN


Voitte myös opastaa säännöllisiä vieraitanne ovipuhelinjärjestelmän oikeaan käyttöön: Kutsupainike painetaan pohjaan asti, painalluksen pitää olla pitkä ja rauhallinen, ja painiketauluun puhutaan läheltä ja selkeällä voimakkaalla äänellä, ei kuitenkaan huutaen. Oven avauksesta ulko-oven lukossa tai painiketaulussa on summeri: vieraan on odotettava, että summeri soi, ennen kuin hän vetää oven auki.

SOITTOÄÄNEN VOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ

Acet Ellisse 227721 ovipuhelimessa on mahdollista säätää soittoäänien voimakkuutta. Ovipuhelimen oikealla puolella on säätövipu, jolla soittoäänien voimakkuus säätyy. Säädintä liu'uttamalla voidaan soittoääni säätää sopivaksi.



Puheääni




Soittoääni


Soittoääni voidaan kytkeä kokonaan pois päältä esimerkiksi yöajaksi. Siirtämällä säädin aivan ylös puhelin ei soi ollenkaan. Kun puhelin on mykistetty, se ei soi. Muut toiminnot puhelimessa toimivat, eli jos ovipuhelimen käyttäjä tietää soiton jälkeen avata linjan, puheysteys ja ovenavaus ovat mahdollisia. Puhelimen oikealla puolella on myös puheäänien voimakkuus: vieraan ääni kuuluu voimakkaammin, kun säädin on siirretty alas.

Videokuvan laadun liikusäätimet ovat ovipuhelimen vasemmalla puolella: kirkkaus ja väri.

COL



Värikylläisyys





Kirkkaus

ERIKOISTOIMINNOT




Ellisse-video-ovipuhelimessa on ovenavauspainikkeen lisäksi ylimääräinen valkoinen painike, 1 kpl. Sitä ei yleensä ole koskaan otettu käyttöön, mutta siihen voidaan kytkeä tarvittaessa erikoistoimintoja: esimerkiksi huoneiston oven avaaminen, rappukäytävän valojen ohjaus, sisäpuhelut jne. Mikäli painikkeeseen on kytketty toimintoja, siitä on annettu erillinen ohje. Handsfree-puhelimessa varapainike on merkitty numerolla "1".

KUVAKUTSU





Video-ovipuhelimen kuva ilmestyy näytölle heti, kun ala-ovelta on painettu painiketaulusta vastaava kutsupainike. Halutessa kuva voidaan kutsua myös itse: kun  on vapautettu painetaan kuvakutsupainiketta (kts. Seuraava sivu). Kuva ilmestyy näyttöön. Tämän jälkeen voidaan halutessa painaa  ja keskustella ulko-ovelle. Kuva on näkyvä puolen minuutin ajan, ja kuvakutsu voidaan toistaa kuvan kadottua muutaman sekunnin kuluttua.




PAINIKKEIDEN TOIMINTA ERI TILANTEISSA

Jos  painike on jäänyt alas, puheysteys aukeaa välittömästi kutsusta kuvan lisäksi. Painikkeen tila on nopeasti todettavissa painamalla kuvakutsupainiketta. Jos painike on yhteys-tilassa, niin punainen valo syttyy, mutta kuva ei ilmesty. (Huom: erityistilanne: kun  vapautetaan, niin näytön taustavalo jää palamaan n. 10 sekunniksi. Jos tämän aikana painetaan taas  ja kuvakutsu, kuva palaa takaisin.)

KUVAN NÄKYMINEN ERI TILANTEISSA

Kutsu: Kuva näkyy ruudulla n. 30 sekuntia.


Kutsu, kuva näkyy ruudulla, painetaan , jolloin punainen valo syttyy: Kuva näkyy, kunnes  vapautetaan

Kuvakutsu:  ei painettu, punainen valo ei pala, kuva näkyy n. 30 s.  painettu, punainen palaa, kuva näkyy, kunnes  vapautetaan.


VAROTOIMENPITEET

Alle 12-vuotiaat lapset eivät saa käyttää yksin ovipuhelinta (huonekojetta). Lapsia on opastettava järjestelmän oikeaan käyttöön, ja muistutettava, että ovipuhelin ei ole lelu.

Kuvan säädöt:
Kirkkaus ja värikylläisyys

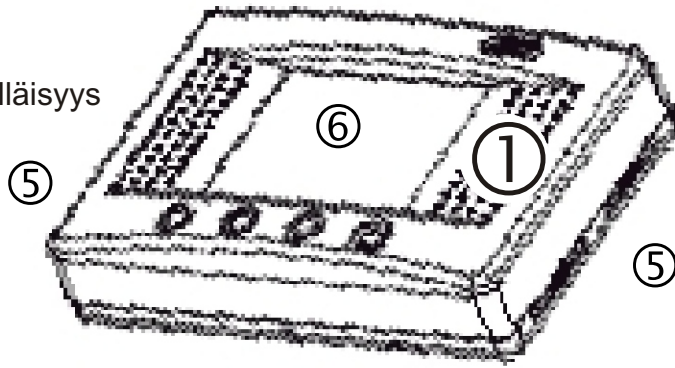

Äänisäädöt: soiton voimakkuus
ja puheääni

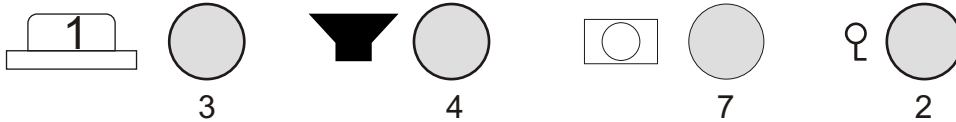

1 Puhelimen ääniaukot

Kuuloke, josta vieraan ääni kuuluu. sekä mikrofoni, johon puhutaan.

2 Ovenavauspainike

Ulko-ovi avataan painamalla pitkään ja rauhallisesti ovenavauspainiketta.

3 Varapainike

Varapainike on tarkoitettu esimerkiksi porraskäytävän valojen ohjaukseen. Siihen ei ole ohjelmoitu mitään toimintoja.

4 Luurikytkin


Luurikytkin avaa ja katkaisee puheyhteyden ulko-oven painiketaululle.

5. Säätimet puhelimen oikealla ja vasemmalla puolen, kts. Alla

6. Näyttöruutu, johon kuva ilmestyy automaattisesti kutsun jälkeen.

7. Kuvakutsupainike.

Oikean sivun säätimet

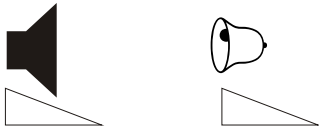

Puheääni

Soittoääni

Vasemman sivun säätimet



Värikylläisyys

Kirkkaus

OVIPUHELIMEN HUOLTOTOIMENPITEET

Ovipuhelimen huoltotoimenpiteitä ovat lähinnä puhdistus ja remontoinnin toimenpiteet.

Päivittäiskäytössä ovipuhelinta täytyy käyttää huolellisesti ja varmoin, mutta hellävaraisin ottein.

Puhdistamiseen ei saa käyttää liuottimia. Ovipuhelin puhdistetaan käytön määrästä riippuen muutaman kerran vuodessa nihkeällä säämiskällä käyttäen neutraalia peruspuhdistusainetta. Puhdas ovipuhelin on miellyttävä käyttää, ja puhdasta puhelinta haluaa säilyttää siistinä ja ehjänä pitkään.

REMONTOINNIN TOIMENPITEET

Ovipuhelimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia, vaihdettavia paristoja tai lamppuja. Kuitenkin ovipuhelimen avaaminen voi olla tarpeen: mikäli maalaatte ja remontoitte siten, että ovipuhelin on vaarassa maaliintua tai pölyntyä, suosittelemme ovipuhelin poistamista remontin ajaksi, ja säilyttämisestä turvallisessa paikassa. Huomautamme lisäksi, että ovipuhelin itsessään on erittäin edullinen osa, jolloin remontin yhteydessä se kannattaa uusia.

Mikäli teette remonttia, emme suosittele ovipuhelimen teippaamista suojaan. Ovipuhelimen alle jää vanhaa seinäpintaa, ja jos puhelin jossain vaiheessa uusitaan, uusi puhelin saattaa olla eri kokoinen kuin vanha. Lisäksi teipillä suojattu puhelin herkästi liimautuu seinään, jolloin puhelimen irrottaminen rikkomatta seinää on mahdotonta. Joskus ovipuhelin jopa liimataan seinään akryylimassalla. Yleensäkin suosittelemme ovipuhelimen poistamista remontin ajaksi, koska pöly ja lika voi rikkoa puhelimen.

PUHELIMEN IRROTTAMINEN

Suosittellemme, että ovipuhelimen irrottamisen ja kiinnittämisen tekee sähköasennusalan ammattilainen: sähköasentaja tai puhelin- tai teleurakoitsija. Puhelimen sisällä ei ole vaarallisia jännitteitä, mutta ammattilaisilla on paremmat valmiudet tähän työhön.

Ovipuhelin avataan painamalla puhelimen alapuolella olevaa pientä nipukkaa. Koska nipukka on mekaanisesti erittäin herkkä, emme suosittele avaamista ollenkaan.

Video-ovipuhelimessa johtimet ovat kiinni pikaliittimissä, eli johtoja ei tarvitse irrottaa liittimistä, vaan riittää, että itse liittimet nostetaan irti. Liittimet suojataan esimerkiksi muovipussilla. Jos johtimet on katkaistava, ne merkitään ensin ylös, ja katkaistaan sen jälkeen muutaman senttimetrin pituuteen: näin johtimien paikoista jää kahteen paikkaan merkintä. Johtimet on suojattava oikosululta esim. Puristettavilla johtojatkosliittimillä ("Dolphin", "Schotslock").

Kun puhelin on avattu, johtimet irrotettu, voidaan puhelinkoje irrottaa seinästä poistamalla kiinnitysruuvit.

PUHELIMEN KIINNITTÄMINEN

Puhelin kiinnitetään seinään. Kaapeli voidaan tuoda sisään puhelimen takaa, johdinaukosta.

Johtimet liitetään liittimiin alkuperäisellä tavalla. Tämän jälkeen varmistetaan toiminta soittamalla siihen, ja kokeilemalla kaikki toiminnot.