


OVIPUHELINJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE

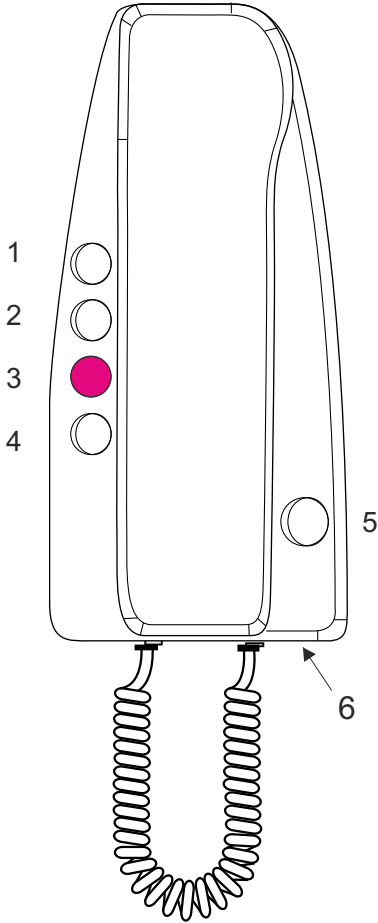

Huonepuhelimien käyttö Bticino 344202 ja 344212

Toiminta

Kun nostat ovipuhelimen kuulokkeen summerin soidessa olet yhteydessä ulko-ovelle.

1 Ei käytössä

2 Summerin merkkivalo (lisävaruste)

Punainen merkkivalo palaa jatkuvasti, kun summeri on vaiennettu.

3 Summerin kytkin (lisävaruste)

Vaienna summeri kytkimellä kun et halua tulla häirityksi.

4 Ei käytössä

5 Oven avauspainike

Avaa ulko-ovi painamalla avauspainiketta.

6 Soittoäänien voimakkuus VAKIOTOIMINTO

Kytkin vasemmassa reunassa = voimakas ääni.

Kytkin keskiasennossa = normaali ääni.

Kytkin oikeassa reunassa = mykistetty (yökytkin).


Ulko-oven ovipuhelintaulun käyttö

Paina kutsupainiketta soittaaksesi huonepuhelimien summeria.

7 Puheyksikkö

8 Painike ei käytössä

9 Kutsupainikkeet

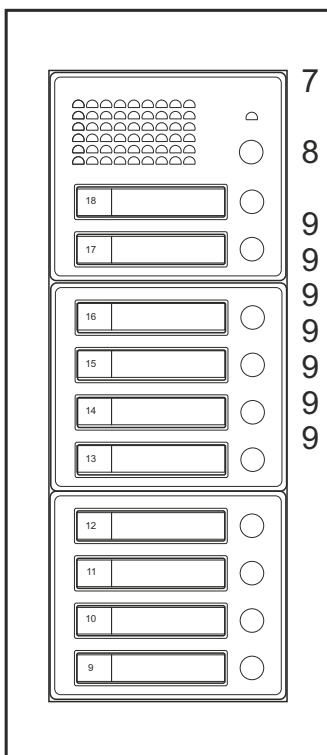

**ÄLÄ KOSKAAN AVAA OVEA
KYSYMÄTTÄ-
TURVALLISUUS ALKAA
ASENTEISTA!**