

# OVIPUHELINJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE



## Huonepuhelimien käyttö Bticino 344242

### Toiminta

Kun nostat ovipuhelimen kuulokkeen summerin soidessa olet yhteydessä ulko-ovelle.

#### 1 Oven avauspainike

Avaa ulko-ovi painamalla avauspainiketta.

#### 2 Soittoäänen voimakkuus VAKIOTOIMINTO

Kytkin ala-asennossa = voimakas ääni.

Kytkin keskiasennossa = normaali ääni.

Kytkin yläasennossa = mykistetty (yökytkin).

#### 3 Ei käytössä (ohjelmoitavissa esim. porrasvalot)


### Ulko-oven ovipuhelintaulun käyttö

Paina kutsupainiketta soittaaksesi huonepuhelimien summeria.

#### 7 Puheyksikkö

#### 8 Painike ei käytössä

#### 9 Kutsupainikkeet

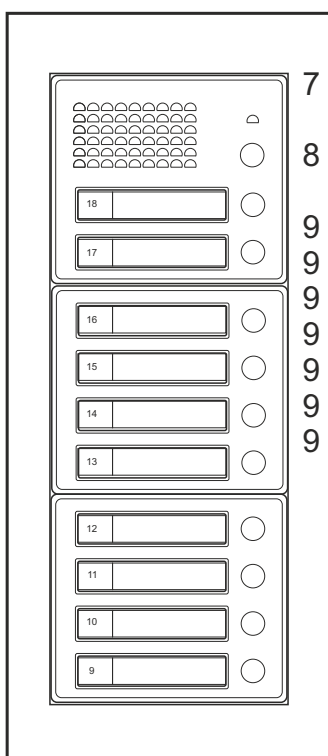

**ÄLÄ KOSKAAN AVAA OVEA  
KYSYMÄTTÄ-  
TURVALLISUUS ALKAA  
ASENTEISTA!**